Canon BJ S600 かんたんスタートガイド -Windows編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に: 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置しましょう


梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。











□ BJカートリッジ (プリントヘッド)

□ プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)

□ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド) □ 保証書

□ ご相談窓口のご案内

□ BJ Solution Disk (CD-ROM&操作ガイド)

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 をご使用の場合は、プリン タの性能を充分に発揮するために"USBケーブル"のご使用をお勧めします。

(Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 のみ) キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。 コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証され、かつ次のいずれ かの条件を満たしていることが必要です。

Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 がプレインストールさ れているコンピュータ

· Windows 98 から Windows 2000 または Windows Me にアップグ レードしたコンピュータ(Windows 95 からアップグレードしている場合

● プリンタケーブル(パラレルケーブル)

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー タメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。


2 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるの で、プリンタの前には物 を置かないでください。

保護材とオレンジ 色のテープを取る



丈夫で平らな場所に置く

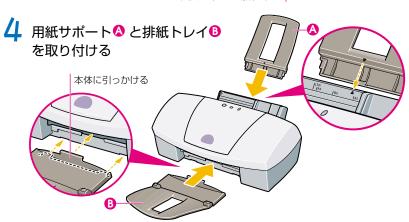

● 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。

● 万一コンピュータをオンにしていて右のよ うな画面が表示されたら、キャンセルをク リックしてコンピュータの電源をオフにし てください。



PRINTED IN JAPAN

接続しましょう

₹ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。


コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する

ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ




[USBケーブルでつなぐ場合]

- **1** ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの USBケーブル接続部に差し込む
- ② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んでもかまいません。

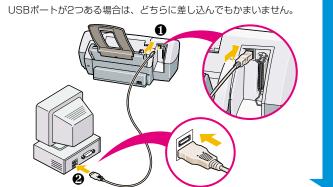

[プリンタケーブルでつなぐ場合]

1 プリンタケーブルをプリ ンタに接続する 2 もう一方をコンピュ に接続する

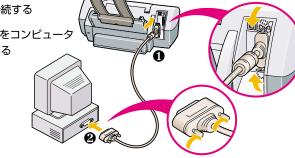



⚠ ● AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。


● 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。

● エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


BJカートリッジを取り付けましょう

フロントカバーを開け、保護テープ♪ をはがす

フロントカバーを開けると、カートリッジ ホルダが中央に移動します。

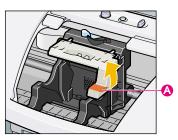

り レバー®を上げる

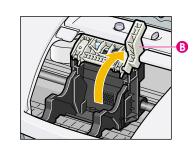

→ BJカートリッジ(プリントヘッド)をパッケージから取り出す

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージから取り出す

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取り出す

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取り出す

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取ります


→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取ります

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取ります

→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取ります


→ BJカートリッジ(アリントヘッド)をパッケージがら取ります

→ BJカートリッグ(アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・アリントの・




⚠ オレンジ色の保護キャップ ⑤ を取り外す



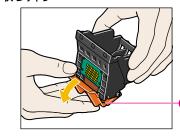


- これらの部分には手を触れないでください。
 - 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

5 BJカートリッジをカートリッジホルダに差し込む

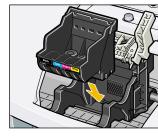

しバーを下げる

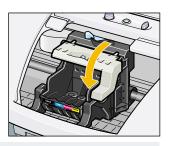

一度取り付けたBJカートリッジは取り外す必要はありません。レバーは上げない禁止 でください。


// インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引いて、包装をは



図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ△を、矢印の方向 にひねって取り外す


> この面を強く押さないで 出すことがあります

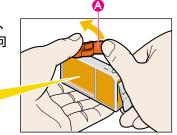


衣服や周囲を汚すことがあります。


● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す

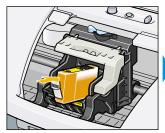

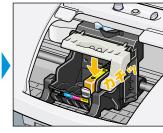

✓ 同様にして、他のインクタンクを取り付ける

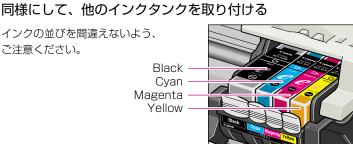

フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約1分) 他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を セットする

普通紙は約100枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。



Microsoft®、Windows®、Windows NT® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 本紙では、Microsoft® Windows® 95、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows NT® 4.0 をそれぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows NT 4.0 と略して記載しています。





プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア をコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、 Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
- プリンタドライバのインストール中
- · 印刷中

この他にも、USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、 『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 手順 1 から操作をやり直してください。

「USBケーブルをご使用の場合 1

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。




プリンタの電源を切る

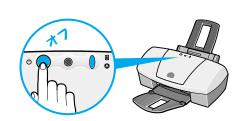


- フコンピュータの電源を入れてWindowsを起動する
- 3 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』のCD-ROMをセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある [マイコンピュータ] をダブルクリックし、 をダブルクリックします。

△ [ようこそ]の内容を読ん で 「次へ] をクリックする

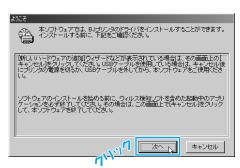

5 [使用許諾契約書] の内容 を読んで、[はい]をクリ ックする

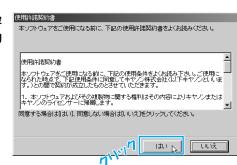

6 [ソフトウェアをインストー ルする] をクリックする



• 再起動を要求する画面が表示されたら

CD-ROMを取り出し、 [OK] をクリックします。Windowsが起動したら 再びCD-ROMをセットして、手順 6 から操作してください。

/ [プリンタドライバ] の ボタンが赤く点灯している のを確認し、[スタート] をクリックする




青い画面に変わり、プリンタド ライバのインストールが始まり ます。



💍 右の画面が表示されたら、 プリンタの電源を入れる






接続しているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

▶ 次の手順
へ進めなくなった場合 『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先の画面に進めなくなったと きは」(Cアp.71) をご覧ください。

右の画面が表示されたら、 [OK] をクリックする

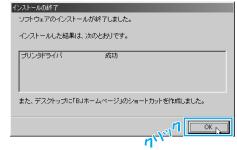

┌── ▶ 再起動を要求する画面が表示されたら

[はい] をクリックし、コンピュータを再起動してください。

プリントヘッドの調整を しましょう

[スタート] をクリックし、 [設定] → [プリンタ] の 順に選択する * お気に入り(<u>A</u>) 魔 設定(S) ファイル名を指定して実行(R)... Ud_work04 のロケオフ(L)...

1829-1 € 5 Ø

BJ S600 のアイコンを **国フリンタ** クリックし、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択する

Windows 95


Windows 98

Windows Me の場合




Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの規定値] を選択する Windows 2000 の場合は「印刷設定」を選択する

右のメッセージが表示さ Canon BJ S600 れたら、[OK] をクリッ クする



クリックし、





プリンタに用紙がセット されていることを確認し、 [OK] をクリックする パターンが印刷されます。



右の画面が表示された場合、 [OK] をクリックする




印刷が終わったら「はい」 をクリックする



印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する

[判断に迷った場合は] A列: 番号が大きいほうを入力

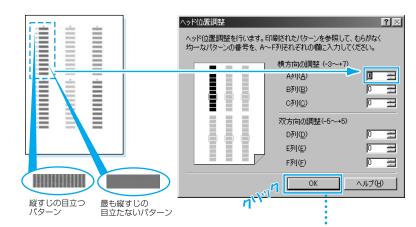

呙 同様にして、B列~F列の中から、縦すじの目 立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 号を入力する

[判断に迷った場合は] B,C列: 番号が大きいほうを入力 D,E,F 列: 番号が小さいほうを入力

最後に [OK] をクリックする ·····

プリンタに用紙がセット △ッド位置調整 されていることを確認し、 [OK] をクリックする

パターンが印刷されます。




右の画面が表示された場合、 [OK] をクリックする



() 印刷された用紙を見て、G列、H列のパターンの中で、矢印が 指している部分にスジがなく、なめらかなものをひとつ選び、 その番号を入力する

[判断に迷った場合は] G, H列:番号が小さいほうを入力

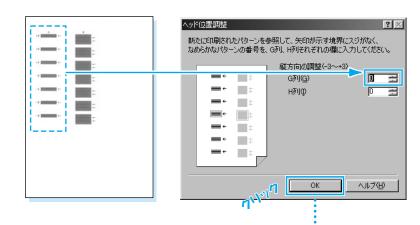

最後に [OK] をクリックする ·····

1 [OK] をクリックする



これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。